UltraScan P790 Color Monitor Quick Setup
Moniteur couleur P790 Installation rapide
Monitor a color UltraScan P790 Instalación rápida
UltraScan P790 Farbmonitor Schnell-Setup
Monitor a cores UltraScan P790 Configuração rápida
Monitor a colori UltraScan P790 Installazione rapida
UltraScan P790 kleurenscherm Quick Set-up
Monitor kolorowy UltraScan P790 Szybka instalacja
UltraScan P790 färgskärm Snabinstalltion

Before contacting Customer Service, please refer to the Guide on CD-ROM

Connecting your Monitor to a Computer

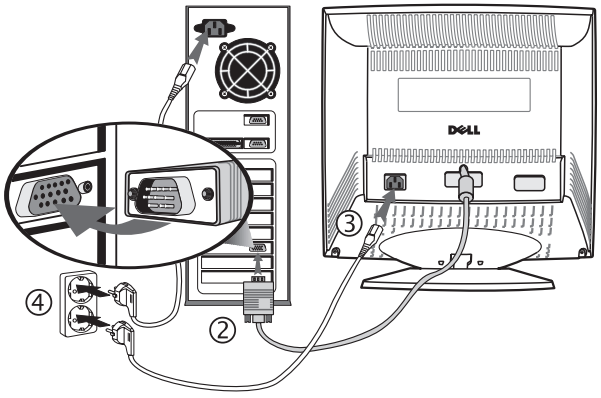

1. Turn off your computer and unplug its power cable.
2. Connect the blue connector of signal cable to the blue video port on the back of your computer. Be sure to tighten jack screws finger tight. Do not over-tighten.
3. Fully insert the power cable into the power port on the back of the monitor.
4. Plug the power cables of your computer and your monitor into a nearby outlet.
5. Turn on your computer and monitor. If the monitor does not display an image please go to the trouble shooting section of this guide.

Driver Installation

When prompted by the operating system for the monitor drivers, insert the CD and select the CD-ROM as the disk containing the drivers.

WINDOWS 98

Windows 98 will auto-detect the new monitor and start the "Add New Hardware Wizard" if the drivers are not already installed.

- Click the NEXT button to search for drivers. Check the CD-ROM drive box to install the drivers of the CD-ROM and click NEXT. Confirm Windows found the drivers on the CD-ROM and click NEXT again to install the drivers.
- To manually install or update the driver, click START, SETTINGS, CONTROL PANEL, DISPLAY SETTINGS tab, ADVANCED, MONITOR tab, CHANGE. This will start the "Update Device Driver Wizard". Follow the same steps as the "Add New Hardware Wizard" above.

WINDOWS 95

To determine the Windows 95 version, right click on the "My Computer" icon on the desktop and select "Properties". The version number is listed under the "System" section.

- Version 4.00.950A – Click on START, SETTINGS, CONTROL PANEL, DISPLAY, SETTINGS tab, CHANGE DISPLAY TYPE, CHANGE, HAVE DISK, type the CD-ROM drive letter in the box and click OK.
- Version 4.00.950B – Click on START, SETTINGS, CONTROL PANEL, DISPLAY, ADVANCED PROPERTIES, MONITOR tab, HAVE DISK, type the CD-ROM drive letter in the box and click OK.

Monitor Controls and Indicators



Power Switch

1. Push the power switch to turn the monitor on and off. The indicator light up green when the monitor is on

Menu

2. Displays the menu and
   - activates a highlighted function for adjustment
   - returns the menu display after adjustment
3. Plus (+) and minus (–) buttons are used
   - for selection of an item in the menu
   - for adjustment of an activated property

Direct access adjustment

You may call contrast adjustment to the screen by pushing plus (+) or minus (–) without having menu on screen.

Accessing the User's Guide through Online or CD-ROM

1. To view the most up-to-date Online User's Guide, go to **www.dell.com** and go to the support section of the website. If you do not have internet access, continue with step 2.
2. Insert the CD into your CD-ROM drive. A start-up document should launch automatically.
   Note: If the start-up document does not launch automatically, click on the START button, RUN, type "D:\monitor.htm", and click OK. Substitute the correct CD-ROM drive letter if it is not the "D:" drive.
3. Click on the appropriate icon to bring the User's Guide in the desired language.

Troubleshooting Tips

Poor Picture Images

No video/LED off (no power)

- Ensure a tight fit to both the monitor receptacle and the electrical outlet.
- Test electrical outlet by plugging in working electrical device such as a lamp.
- Make sure that the power button has been depressed, and wait for the power LED to light on.
- Try another power cord on the monitor. Use the power cord from the system and power the monitor on with the signal cable disconnected. If monitor is working correctly, a SELF TEST FEATURE CHECK pattern should appear.

No video/LED on

- Ensure that the video connector is seated properly. Tighten screws securely with fingers.
- Ensure that computer is switched on.
- Increase contrast control (direct access adjustment)
- Turn the monitor off and unplug the signal cable. Check for bent or broken pins.
- With signal cable still disconnected, turn monitor on. If monitor is working correctly, a SELF TEST FEATURE CHECK pattern should appear.

For more information refer to Troubleshooting section in User's Guide on your CD.

Safety Instructions

Please read and follow these instructions when connecting and using your computer monitor:

- Never insert anything metallic into the monitor openings. Doing so may create the danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of the monitor. Only a qualified technician should open the monitor's case
- Never use your monitor if the power cord has been damaged. Do not allow anything to rest on the power cord, and keep the cord away from where people could trip over it.
- Be sure to hold the plug, not the cord, when disconnecting the monitor from an electric socket.
- Openings in the monitor cabinet are provided for ventilation. To prevent overheating, these openings should not be blocked or covered. Also, avoid using the monitor on a bed, sofa, rug, or other soft surface. Doing so may block the ventilation openings in the bottom of the cabinet. If you put the monitor in a bookcase or some other enclosed space, be sure to provide adequate ventilation.
- Put your monitor in a location with low humidity and a minimum of dust. Avoid places like damp basements or dusty hallways.
- Do not expose the monitor to rain or use it near water (in kitchens, next to swimming pools, etc.). If the monitor accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. You can clean the monitor with a damp cloth when necessary, but be sure to unplug the monitor first.
- Place the monitor on a solid surface and treat it carefully. The screen can be damaged if dropped, sharply hit or touched with a sharp or abrasive implement.
- Locate your monitor near an easily accessible AC outlet.
- If your monitor does not operate normally – in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it – unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center.

Information in this document is subject to change without notice.
© 1999 Dell Computer Corporation. All rights reserved.
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows, and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation; VESA is a registered trademark of Video Electronics Standards Association; IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation; Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names, or to their products. Dell Computer Corporation disclaims any proprietary interest in trademarks or trade names other than its own.

As an ENERGY STAR Partner, Dell Computer Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Avant d'appeler votre service client, consultez le guide place sur le CD ROM.

Connexion du moniteur à un ordinateur

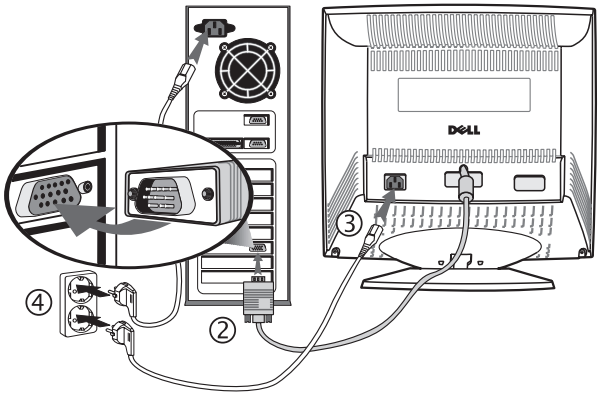

1. Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
2. Branchez le connecteur bleu du câble de signal sur la sortie vidéo bleue placée à l'arrière de votre ordinateur. Fixez-le bien à l'aide des petites vis, mais ne serrez pas trop fort.
3. Insérez le câble d'alimentation dans le connecteur placé à l'arrière du moniteur.
4. Branchez les câbles d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur sur une prise de courant.
5. Allumez l'ordinateur et le moniteur. Si aucune image n'apparaît sur le moniteur, reportez-vous à la section Problèmes et solutions de ce document.

Installation des pilotes

Lorsque le système d'exploitation affiche l'invite d'installation des pilotes du moniteur, insérez le CD-ROM et sélectionnez-le comme source des pilotes.

WINDOWS 98: Windows 98 détecte automatiquement votre nouveau moniteur et lance l'assistant "Ajout d'un périphérique" si les pilotes ne sont pas déjà installés.

- Cliquez sur le bouton SUIVANT pour rechercher les pilotes. Sélectionnez le lecteur de CD-ROM comme source des fichiers et cliquez sur SUIVANT. Confirmez la localisation des pilotes sur le CD-ROM et cliquez de nouveau sur SUIVANT pour les installer.
- Pour installer manuellement le pilote ou le mettre à jour, cliquez sur DEMARRER, pointez sur PARAMETRES et cliquez sur PANNEAU DE CONFIGURATION. Cliquez deux fois sur l'icône AFFICHAGE, ouvrez l'onglet CONFIGURATION et cliquez sur PROPRIETES AVANCEES. Ouvrez l'onglet MONITEUR et cliquez sur CHANGER. Windows lance l'assistant "Mise à jour d'un pilote de périphérique". Reprenez la procédure indiquée plus haut pour l'assistant "Ajout d'un nouveau périphérique".

WINDOWS 95: Pour déterminer votre version de Windows 95, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Poste de travail" du Bureau et sélectionnez "Propriétés". Le numéro de version apparaît sous la rubrique Système de l'onglet Général.

- Version 4.00.950A – Cliquez sur DEMARRER, pointez sur PARAMETRES et cliquez sur PANNEAU DE CONFIGURATION. Cliquez deux fois sur l'icône AFFICHAGE, ouvrez l'onglet CONFIGURATION, TYPE D'AFFICHAGE et cliquez sur CHANGER. Cliquez sur DISQUETTE FOURNIE, entrez la lettre affectée à votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur OK.
- Version 4.00.9508 – Cliquez sur DEMARRER, pointez sur PARAMETRES et cliquez sur PANNEAU DE CONFIGURATION. Cliquez deux fois sur l'icône AFFICHAGE, ouvrez l'onglet CONFIGURATION et cliquez sur PROPRIETES AVANCEES. Ouvrez l'onglet MONITEUR et cliquez sur CHANGER. Cliquez sur DISQUETTE FOURNIE, entrez la lettre affectée à votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur OK.

Contrôles et témoins du moniteur



Bouton de marche/arrêt

1. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer ou éteindre le moniteur. Une lumière verte indique que le moniteur est allumé et fonctionne normalement.

Menu

2. Affiche le menu et
   - sélectionne la fonction à régler,
   - réaffiche le menu une fois le réglage effectué.
3. Les boutons plus (+) et moins (–) permettent
   - de sélectionner une option de menu,
   - de régler la fonction active.

Réglage par accès direct

Vous pouvez régler le contraste directement depuis les boutons plus (+) et moins (–), sans passer par le menu affiché à l'écran.

Accès au Guide de l'utilisateur

1. Si vous avez accès à Internet, téléchargez la toute dernière version du Guide de l'utilisateur, placée dans la section Assistance de notre site Web, à l'adresse **www.dell.com**. Si vous n'avez pas accès à Internet, passez à l'étape 2.
2. Insérez le CD-ROM dans votre lecteur. Un document de démarrage apparaît automatiquement.
   Remarque : Si rien ne se passe, cliquez sur DEMARRER puis sur EXECUTER. Tapez "D:\monitor.htm" sur la ligne de commande et cliquez sur OK. Si votre lecteur de CD-ROM est affecté d'une autre lettre que "D:", indiquez-la sur la ligne de commande.
3. Cliquez sur l'icône de la langue d'affichage désirée pour le Guide de l'utilisateur.

Problèmes et solutions

Absence de toute image

Pas de vidéo/diode éteinte

- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché à chacune de ses extrémités.
- Vérifiez que le courant arrive effectivement sur la prise en y branchant un autre appareil électrique, par exemple une lampe.
- Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et attendez que la diode s'allume.
- Remplacez le câble d'alimentation par celui de l'ordinateur et allumez le moniteur en ayant débranché auparavant le câble de signal. Si le moniteur fonctionne correctement, une mire CONTROLE FONCTION AUTOTEST apparaît.

Pas de vidéo/diode allumée

- Vérifiez que le connecteur vidéo est correctement branché. Fixez-le bien à l'aide des petites vis.
- Vérifiez que l'ordinateur est allumé.
- Augmentez le contraste en agissant directement sur les boutons plus et moins.
- Eteignez le moniteur et débranchez le câble de signal. Vérifiez qu'aucune broche de connecteur n'est pliée ou cassée.
- Allumez le moniteur sans rebrancher le câble de signal. S'il fonctionne correctement, un mire CONTROLE FONCTION AUTOTEST apparaît.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Problèmes et solutions du Guide de l'utilisateur placé sur votre CD-ROM.

Instructions de sécurité

Lisez attentivement les instructions ci-dessous avant de brancher et d'utiliser votre moniteur.

- N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures pratiquées sur le coffret d'habillage du moniteur, vous risquez de provoquer de graves courts-circuits.
- Ne touchez jamais quoi que ce soit à l'intérieur du moniteur pour éviter tout risque d'électrocution. Ce type d'intervention est du seul ressort d'un technicien qualifié.
- N'utilisez pas votre moniteur si vous remarquez que le câble d'alimentation est endommagé. Ne posez rien sur ce câble, et ne le laissez pas traîner par terre pour éviter que l'on marche dessus.
- Débranchez le moniteur de la prise secteur en tirant bien sur la prise et non sur le câble.
- Les ouvertures pratiquées dans le coffret d'habillage du moniteur sont nécessaires à la ventilation de votre équipement. Pour éviter toute surchauffe, ne les obstruez pas. Ne posez jamais votre moniteur sur une surface molle telle qu'un lit, un canapé ou une couverture, car vous risquez ainsi de masquer les ouvertures de ventilation placées sur le bas du coffret d'habillage. Si vous devez placer le moniteur dans un espace restreint fermé, prévoyez une ventilation suffisante de cet espace.
- Posez le moniteur dans un endroit offrant une faible humidité et peu exposé à la poussière. Evitez, par exemple, les sous-sols souvent humides ou les corridors souvent poussiéreux.
- Protégez le moniteur de la pluie et éloignez-le de tout risque de contact avec l'eau (ne travaillez pas à proximité d'un évier, d'une piscine, etc.). Si de l'eau pénètre dans le moniteur, débranchez-le immédiatement et appelez votre revendeur. Avant de nettoyer le moniteur avec de l'eau ou un produit nettoyant, débranchez-le du secteur.
- Placez le moniteur sur une surface dure et évitez tout choc : l'écran étant en verre, vous risquez facilement de l'endommager (attention en particulier aux objets pointus ou abrasifs).
- Placez votre moniteur le plus près possible d'une prise de courant.
- En cas de fonctionnement anormal, par exemple si vous entendez un bruit inhabituel ou si vous sentez une mauvaise odeur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation du moniteur et appelez votre revendeur ou service de dépannage.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avis préalable.
© 1999 Dell Computer Corporation. Tous droits réservés.
Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, est formellement interdite sans la permission écrite préalable de Dell Computer Corporation.

Marques commerciales utilisées dans ce document: Dell et le logo DELL sont des marques commerciales de Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation ; VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association; IBM est une marque déposée d'International Business Machines Corporation; Adobe est une marque commerciale de Adobe Systems Incorporated, voire une marque déposée dans certains pays.
Les autres marques commerciales et noms de produit mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Dell Computer Corporation décline toute responsabilité sur les produits et marques ne lui appartenant pas.

En tant que partenaire du programme ENERGY STAR, Dell Computer Corporation certifie que ce produit est conforme aux spécifications ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, consulte la guía en CD-ROM

Conexión del monitor al ordenador

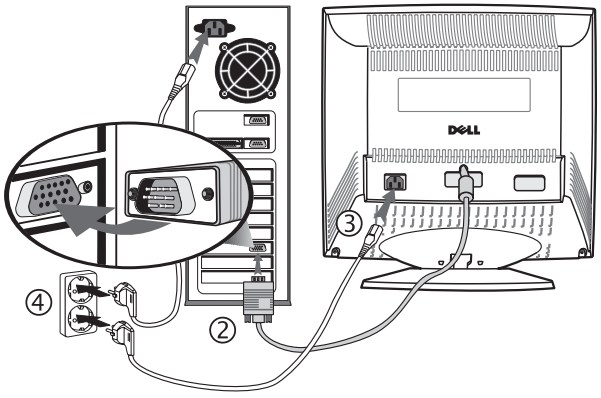

1. Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación
2. Conecte el conector azul del cable de señalización al puerto de vídeo azul situado en la parte posterior del ordenador. Asegúrese de apretar los tornillos de conexión con los dedos, pero no los apriete excesivamente.
3. Introduzca completamente el cable de alimentación en el puerto de la parte posterior del monitor.
4. Conecte los cables de alimentación del ordenador y el monitor a una toma cercana.
5. Encienda el ordenador y el monitor. En caso de que el monitor no muestre ninguna imagen, consulte el apartado relativo a la solución de problemas de esta guía.

Instalación de controladores

Cuando el sistema operativo le solicite los controladores del monitor, inserte el CD y seleccione CD-ROM como el disco que contiene los controladores.

WINDOWS 98: Windows 98 detectará automáticamente el monitor nuevo e iniciará el Asistente para añadir nuevo hardware si los controladores aún no se han instalado.

- Haga clic en el botón SIGUIENTE para buscar los controladores. Seleccione la casilla de la unidad de CD-ROM para instalar los controladores y haga clic en SIGUIENTE. Confirme que Windows haya encontrado los controladores en el CD-ROM y haga clic de nuevo en SIGUIENTE para instalarlos.
- Para instalar o actualizar manualmente el controlador, haga clic en INICIO, CONFIGURACIÓN, PANEL DE CONTROL, PANTALLA, ficha CONFIGURACIÓN, AVANZADA, ficha MONITOR, CAMBIAR. De esta forma se iniciará el Asistente para la actualización de controladores de dispositivos. Siga los mismos pasos que para el Asistente de adición de hardware.

WINDOWS 95: Para determinar la versión de Windows 95, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono "Mi PC" situado en el escritorio y seleccione "Propiedades". El número de versión aparece en la lista de la sección "Sistema".

- Versión 4.00.950A – Haga clic en INICIO, CONFIGURACIÓN, PANEL DE CONTROL, PANTALLA, ficha CONFIGURACIÓN, CAMBIAR TIPO DE PANTALLA , CAMBIAR, DISCO, escriba la letra de la unidad de CD-ROM en el cuadro y haga clic en ACEPTAR.
- Versión 4.00.950B – Haga clic en INICIO, CONFIGURACIÓN, PANEL DE CONTROL, PANTALLA, PROPIEDADES AVANZADAS, ficha MONITOR, DISCO, escriba la letra de la unidad de CD-ROM en el cuadro y haga clic en ACEPTAR.

Controles e indicadores del monitor



Interruptor de alimentación

1. Pulse el interruptor para encender y apagar el monitor. El indicador verde se enciende cuando el monitor está encendido.

Menú

2. Muestra el menú y
   - activa una función resaltada para ajustarla
   - vuelve al menú después del ajuste
3. Los botones más (+) y menos (–) se utilizan
   - para seleccionar un elemento del menú
   - para ajustar una propiedad activada

Ajuste de acceso directo

Puede acceder al ajuste de contraste en pantalla pulsando más (+) o menos (–) sin tener el menú en pantalla.

Acceso a la Guía del usuario en línea o a través de CD-ROM

1. Para ver la última Guía de usuario en línea, diríjase a **www.dell.com** y vaya a la sección de soporte de la página Web. Si no dispone de conexión a Internet, continúe en el paso 2.
2. Inserte el CD en la unidad de CD–ROM. Arranca automáticamente un documento de inicio.
   Nota: si el documento de inicio no arranca de forma automática, haga clic en el botón INICIO, EJECUTAR, escriba "D:\monitor.htm" y haga clic en ACEPTAR. Si la letra de la unidad de CD-ROM no es "D:", sustitúyala por la letra correspondiente.
3. Haga clic en el icono correspondiente para consultar la Guía del usuario en el idioma que desee.

Consejos para la solución de problemas

Imágenes de baja calidad

Sin vídeo/LED apagado (sin alimentación)

- Fije una sujeción fuerte al receptáculo del monitor y a la toma eléctrica.
- Pruebe la toma eléctrica enchufando un dispositivo eléctrico como una lámpara, por ejemplo.
- Asegúrese de que ha pulsado el interruptor de alimentación y espere a que se encienda el LED.
- Pruebe otro cable de alimentación en el monitor. Utilice el que se proporciona con el sistema y conecte el monitor con el cable de señalización desconectado. Si el monitor funciona correctamente, debe aparecer una VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO.

Sin vídeo/LED encendido

- Asegúrese de que el conector de vídeo se ha colocado correctamente. Apriete firmemente los tornillos con los dedos.
- Asegúrese de que el ordenador está encendido.
- Aumente el contraste del color (ajuste de acceso directo).
- Apague el monitor y desconecte el cable de señalización. Compruebe que las patillas no estén rotas ni dañadas.
- Con el cable de señalización desconectado, encienda el monitor. Si funciona correctamente, debe aparecer VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO.

Si desea obtener más información, consulte el apartado Solución de problemas en la Guía del usuario del CD.

Instrucciones de seguridad

Lea y siga atentamente las presentes instrucciones cuando conecte y utilice el monitor del ordenador:

- No inserte nunca ningún objeto metálico en las aberturas del monitor. De lo contrario existiría riesgo de descarga.
- Para evitar descargas, no toque nunca el interior del monitor. Únicamente debe abrir el bastidor del monitor un técnico cualificado.
- No utilice nunca el monitor si el cable de alimentación está dañado. No sitúe ningún objeto sobre el cable de alimentación y manténgalo alejado de lugares en los que se pudiera pisare.
- Asegúrese de coger el enchufe en lugar del cable cuando desconecte el monitor de la toma eléctrica.
- Las aberturas del bastidor del monitor sirven para la ventilación. Para evitar un calentamiento excesivo, no se deben tapar ni cubrir las aberturas. Evite asimismo utilizar el monitor sobre una cama, sofá, carpeta o cualquier otra superficie suave. Si coloca el monitor en una librería o en algún otro espacio cerrado, asegúrese de proporcionar la ventilación adecuada.
- Coloque el monitor en un lugar con poca humedad y poco polvo. Evite lugares como sótanos húmedos o vestíbulos con polvo.
- No exponga el monitor a la lluvia ni lo utilice cerca del agua (cocinas, piscinas, etc.). Si el monitor se moja accidentalmente, desconéctelo y póngase en contacto inmediatamente con un distribuidor autorizado. Cuando limpie el monitor con un paño húmedo, asegúrese de desconectarlo primero.
- Coloque el monitor sobre una superficie sólida y manéjelo con cuidado. La pantalla se puede dañar si se produce una caída, un golpe o si se toca con objetos abrasivos o de punta.
- Coloque el monitor cerca de una toma eléctrica de CA a la que se pueda acceder fácilmente.
- Si el monitor no funciona correctamente, en concreto, si produce ruidos u olores extraños, desconéctelo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicios o distribuidor autorizado.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 1999 Dell Computer Corporation. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción en cualquier forma sin el consentimiento por escrito de Dell Computer Corporation.

Marcas comerciales mencionadas en el presente documento: Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation; VESA es una marca registrada de Video Electronics Standards Association; IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation; Adobe es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated, que puede estar registrada en determinadas jurisdicciones.
Pueden mencionarse otras marcas o nombres comerciales en el presente documento para hacer referencia a los titulares de las mismas o a sus productos. Dell Computer Corporation renuncia a cualquier interés exclusivo en las marcas y nombres comerciales distintos de los suyos propios.

En tanto que colaborador de ENERGY STAR, Dell Computer Corporation determina que el presente producto cumple las directrices de ENERGY STAR respecto a la eficacia de la energía.

Bevor Sie den Kundendienst benachrichtigen, sollten Sie sich im Handbuch auf der CD-ROM informieren.

Den Monitor an einen Computer anschließen

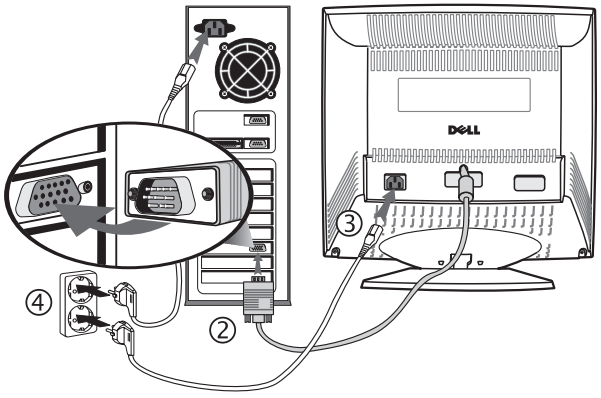

1. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus.
2. Schließen Sie den blauen Stecker des Signalkabels an die blaue Bildschirmbuchse an, die sich auf der Rückseite Ihres Computers befindet. Achten Sie darauf, daß die Verbindungsschrauben zwar fest, aber nicht zu fest angezogen sind.
3. Schieben Sie den Stecker des Netzkabels vollständig in den Netzanschluß auf der Rückseite des Monitors.
4. Schließen Sie die Netzkabel des Computers und des Monitors an in der Nähe befindliche Steckdosen an.
5. Schalten Sie den Computer und den Monitor ein. Sollte auf dem Monitor kein Bild angezeigt werden, sehen Sie bitte im Handbuch im Abschnitt über die Fehlerbehebung nach.

Treiberinstallation

Wenn Sie vom Betriebssystem aufgefordert werden, die Bildschirmtreiber anzugeben, legen Sie die CD ein und wählen das CD-ROM-Laufwerk als das Laufwerk aus, auf dem sich die Treiber befinden.
WINDOWS 98: Windows 98 erkennt den neuen Monitor automatisch und startet den Hardware-Assistenten, falls die Treiber noch nicht installiert sind.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um nach Treibern zu suchen. Aktivieren Sie das Feld für das CD-ROM-Laufwerk, damit Sie die Treiber auf der CD-ROM installieren können. Klicken Sie dann auf WEITER. Bestätigen Sie, daß Windows die Treiber auf der CD-ROM gefunden hat, und klicken Sie noch einmal auf WEITER, um die Treiber zu installieren.
- Wenn Sie den Treiber manuell installieren oder aktualisieren wollen, klicken Sie nacheinander auf START, EINSTELLUNGEN, SYSTEMSTEUERUNG, ANZEIGE, Registerkarte BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN, ERWEITERT, Registerkarte BILDSCHIRM, ÄNDERN. Dadurch wird der Assistent für Gerätetreiber-Updates aufgerufen. Führen Sie dieselben Schritte wie oben beim Hardware-Assistenten durch.

WINDOWS 95: Um herauszufinden, mit welcher Version von Windows 95 Sie arbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz" auf dem Desktop. Wählen Sie dann "Eigenschaften" aus. Die Versionsnummer ist bei "System" angegeben.

- Version 4.00.950A – Klicken Sie nacheinander auf START, EINSTELLUNGEN, SYSTEMSTEUERUNG, ANZEIGE, Registerkarte EINSTELLUNGEN, KONFIGURATION ÄNDERN, ÄNDERN, DISKETTE. Geben Sie dann den Laufwerksbuchstaben für das CD-ROM-Laufwerk an und klicken Sie auf OK.
- Version 4.00.950B – Klicken Sie nacheinander auf START, EINSTELLUNGEN, SYSTEMSTEUERUNG, ANZEIGE, Registerkarte EINSTELLUNGEN, ERWEITERT, Registerkarte BILDSCHIRM, ÄNDERN, DISKETTE. Geben Sie dann den Laufwerksbuchstaben für das CD-ROM-Laufwerk an und klicken Sie auf OK.

Bedienelemente und Anzeigen des Monitors



Netzschalter

1. Mit dem Netzschalter schalten Sie den Monitor ein und aus. Die Kontrollampe leuchtet grün, wenn der Monitor eingeschaltet ist.

Menü

2. Das Menü wird aufgerufen und
   - eine hervorgehobene Funktion wird aktiviert, damit sie eingestellt werden kann
   - nach der Einstellung erscheint wieder die Menüanzeige
3. Die Schaltflächen Plus (+) und Minus (–) werden verwendet, um
   - im Menü einen Menüpunkt auszuwählen
   - ein aktiviertes Element anzupassen

Direkte Anpassung der Einstellungen

Sie können die Kontrasteinstellung aufrufen, indem Sie auf Plus (+) oder Minus (–) drücken, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

Auf das Benutzerhandbuch online oder über die CD-ROM zugreifen

1. Auf die aktuellste Version des Online-Benutzerhandbuchs können Sie über das Internet unter **www.dell.com** zugreifen. Auf dieser Website können Sie unter "Support" nachsehen. Falls Sie keinen Zugang zum Internet haben, können Sie mit Schritt 2 fortfahren.
2. Legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Ein Eingangsdokument wird automatisch geöffnet. Hinweis: Wenn das Eingangsdokument nicht automatisch geöffnet wird, klicken Sie auf die Schaltfläche START, dann auf AUSFÜHREN, geben "D:\monitor.htm" ein und klicken auf OK. Setzen Sie den entsprechenden Laufwerkbuchstaben ein, falls es sich nicht um das Laufwerk "D:" handelt.
3. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol, damit Sie das Benutzerhandbuch in der gewünschten Sprache lesen können.

Tips für die Fehlerbehebung

Schlechte Bildqualität

Kein Bild/LED aus (kein Netzstrom)

- Achten Sie darauf, daß die Stecker sowohl an der Buchse am Monitor als auch an der Steckdose fest sitzen.
- Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein funktionsfähiges elektrisches Gerät anschließen, wie z. B. eine Lampe.
- Überprüfen Sie, ob der Netzschalter gedrückt wurde, und warten Sie, bis die Netzbetrieb-LED aufleuchtet.
- Versuchen Sie, ein anderes Netzkabel an den Monitor anzuschließen. Verwenden Sie das Netzkabel des Systems und schalten Sie den Monitor ein, ohne daß das Signalkabel angeschlossen ist. Bei ordnungsgemäßem Monitorbetrieb wird nun das Muster für die SELBSTDIAGNOSE angezeigt.

Kein Bild/LED an

- Achten Sie darauf, daß der Stecker des Bildschirmkabels richtig sitzt. Befestigen Sie die Schrauben mit den Fingern.
- Überprüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
- Erhöhen Sie den Kontrast (direkte Anpassung der Einstellungen).
- Schalten Sie den Monitor aus, und ziehen Sie den Stecker des Signalkabels heraus. Prüfen Sie, ob Stifte verbogen oder abgebrochen sind.
- Schalten Sie den Monitor wieder ein, wobei das Signalkabel aber noch nicht angeschlossen ist. Bei ordnungsgemäßem Monitorbetrieb wird nun das Muster für die SELBSTDIAGNOSE angezeigt.

Weitere Hinweise finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch auf der CD im Abschnitt über die Fehlerbehebung.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie und befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie den Monitor anschließen und benutzen.

- Führen Sie auf keinen Fall metallische Gegenstände in die Monitoröffnungen ein, weil dadurch die Gefahr eines Stromschlages entstehen könnte.
- Berühren Sie den Monitor nie an der Innenseite, um Stromschläge zu vermeiden. Das Monitorgehäuse darf nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden.
- Verwenden Sie den Monitor nie zusammen mit einem beschädigten Netzkabel. Achten Sie darauf, daß keine Gegenstände auf dem Netzkabel liegen. Außerdem sollte das Kabel nicht an einer Stelle liegen, an der Personen darüber stolpern könnten.
- Achten Sie darauf, daß Sie den Stecker und nicht das Kabel festhalten, wenn Sie die Verbindung zwischen dem Monitor und der Steckdose trennen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert oder verdeckt werden. Außerdem muß vermieden werden, daß der Monitor auf einem Bett, einem Sofa, einem Teppich oder einer anderen weichen Oberfläche betrieben wird. Dies könnte nämlich dazu führen, daß die Belüftungsöffnungen im unteren Teil des Monitorgehäuses blockiert werden. Wenn Sie den Monitor nicht frei aufstellen, also z. B. in einem Bücherregal, ist auf ausreichende Belüftung zu achten.
- Stellen Sie den Monitor an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und minimaler Staubentwicklung auf. Vermeiden Sie Standorte wie feuchte Keller oder staubige Flure.
- Achten Sie darauf, daß der Monitor nicht Regen ausgesetzt ist und sich nicht in der Nähe von Wasser befindet (z. B. in Küchen, an Swimmingpools usw.). Sollte der Monitor aus Versehen naß werden, sollten Sie sofort den Stecker herausziehen und sich an einen autorisierten Fachhändler wenden. Sie können den Monitor bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen. Ziehen Sie jedoch vorher den Stecker des Monitors heraus.
- Stellen Sie den Monitor auf eine feste Unterlage, und gehen Sie bei der Benutzung mit großer Sorgfalt vor. Der Bildschirm kann beschädigt werden, wenn der Monitor herunterfällt, heftig von einem Gegenstand getroffen wird bzw. mit einem spitzen Gegenstand oder einem Gegenstand mit rauher Oberfläche in Berührung kommt.
- Stellen Sie den Monitor in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf.
- Wenn kein normaler Monitorbetrieb möglich ist – insbesondere, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten – sollten Sie sofort den Stecker herausziehen und sich an einen autorisierten Händler oder ein Kundendienstzentrum wenden.

In diesem Dokument enthaltene Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. © 1999 Dell Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen jeder Art sind ohne schriftliche Erlaubnis der Dell Computer Corporation stengstens verboten.

In diesem Text verwendete Warenzeichen: Dell und das DELL–Logo sind Warenzeichen der Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; VESA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Video Electronics Standards Association; IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation; Adobe ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das möglicherweise in verschiedenen Ländern eingetragen ist.
Andere Warenzeichen und Handelsnamen werden möglicherweise in diesem Dokument verwendet, um auf Bezeichnungen, die Warenzeichen und Namen enthalten, oder Produkte Bezug zu nehmen. Dell Computer Corporation weist jeden Anspruch auf den Besitz von Warenzeichen und Handelsnamen, außer den eigenen, von sich.

Als Partner von ENERGY STAR versichert die Dell Computer Corporation, daß dieses Produkt den Energiesparrichtlinien von ENERGY STAR entspricht.

Antes de contactar o Serviço de Apoio a Clientes, consulte o Manual no CD-ROM

Ligar o Monitor a um Computador

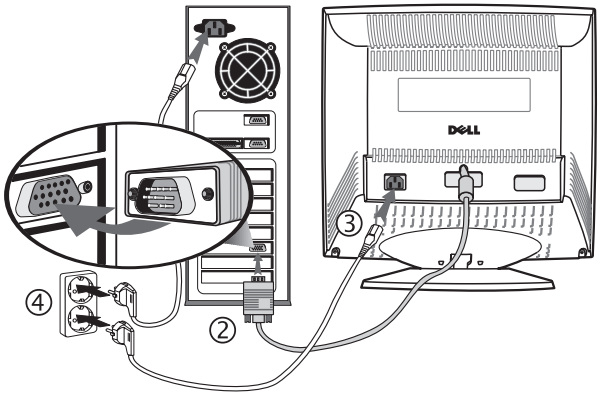

1. Desligue o computador e retire da tomada o respectivo cabo de alimentação.
2. Ligue o conector azul do cabo de sinal à porta de vídeo azul que se encontra na parte de trás do computador. Aperte os parafusos para ser possível desapertá-los apenas com os dedos. Não os aperte demasiado.
3. Insira com firmeza o cabo de alimentação na porta existente na parte de trás do computador.
4. Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada eléctrica que esteja próxima.
5. Ligue o computador e o monitor. Se não aparecer uma imagem, consulte a secção de resolução de problemas deste manual.

Instalação do Controlador

Quando o sistema lhe pedir o controlador do monitor, insira o CD na respectiva unidade e seleccione o CD-ROM como sendo o disco que contém o controlador.

WINDOWS 98: O Windows 98 irá detectar automaticamente o novo monitor e irá iniciar o "Assistente Adicionar Novo Hardware" caso o controlador ainda não esteja instalado.

- Faça clique sobre o botão SEGUINTE para procurar o controlador. Seleccione a caixa referente à unidade de CD-ROM para instalar o controlador e faça clique sobre SEGUINTE. Confirme que o Windows encontrou o controlador no CD-ROM e faça clique novamente sobre SEGUINTE para o instalar.
- Para instalar manualmente ou actualizar o controlador faça clique sobre INICIAR, DEFINIÇÕES, PAINEL DE CONTROLO, MONITOR, separador DEFINIÇÕES, botão AVANÇADO, separador MONITOR, botão ALTERAR. Esta acção irá iniciar o "Assistente Actualizar Controladores". Siga os mesmos passos que são acima indicados para o "Assistente Adicionar Novo Hardware".

WINDOWS 95: Para determinar a versão do Windows 95, faça clique com o botão direito do rato no ícone "O Meu Computador" no ambiente de trabalho e seleccione "Propriedades". O número da versão está indicado na secção "Sistema".

- Versão 4.00.950A – Faça clique sobre INICIAR, DEFINIÇÕES, PAINEL DE CONTROLO, MONITOR, separador DEFINIÇÕES, ALTERAR TIPO DE MONITOR, ALTERAR, DISCO, escreva a letra da unidade na caixa e faça clique sobre OK.
- Versão 4.00.950B – Faça clique sobre INICIAR, DEFINIÇÕES, PAINEL DE CONTROLO, MONITOR, separador DEFINIÇÕES, PROPRIEDADES AVANÇADAS, separador MONITOR, botão ALTERAR, DISCO, escreva a letra da unidade na caixa e faça clique sobre OK.

Controlos e Indicadores do Monitor



Interruptor

1. Pressione o interruptor para ligar ou desligar o monitor. A luz verde do indicador está acesa quando o monitor está ligado.

Menu

2. Apresenta o menu e
   - activa uma função destacada para ser ajustada
   - volta à visualização do menu depois do ajustamento estar concluído
3. Os botões mais (+) e menos (–) são utilizados para
   - seleccionar um item do menu
   - para ajustar uma propriedade que esteja activada

Ajustamento de acesso directo

Pode activar o ajustamento do contraste da imagem se pressionar mais (+) ou (–) sem estar a visualizar o menu no ecrã.

Aceder ao Manual do Utilizador Online ou Através do CD-ROM

1. Para visualizar o Manual Online mais actualizado, consulte **www.dell.com** e desloque-se para a secção de apoio deste website. Se não tiver acesso à Internet, passe para o ponto 2.
2. Insira o CD na unidade de CD-ROM. Deverá aparecer automaticamente um documento de iniciação. Nota: se este documento não aparecer automaticamente, faça clique sobre o botão INICIAR, EXECUTAR, escreva "D:\monitor.htm" e faça clique sobre OK. Indique a letra da unidade de CD-ROM correcta se não for a unidade "D:".
3. Faça clique sobre o ícone apropriado para activar o manual na língua pretendida.

Sugestões para a Resolução de Problemas

Imagens de má qualidade

Sem imagem/LED desligado (sem corrente)

- Verifique se as ligações ao monitor e à tomada eléctrica estão bem feitas.
- Efectue um teste à tomada para ver se esta funciona, por exemplo, pode ligar um candeeiro.
- Verifique se o interruptor do monitor foi bem pressionado e espere que a luz do LED se acenda.
- Utilize outro cabo de alimentação no monitor. Utilize um cabo de alimentação do computador e ligue o monitor sem ter ligado o cabo de sinal. Se o monitor estiver a funcionar correctamente aparece o ecrã VERIF. FUNCION. AUTO TESTE.

Sem imagem/LED ligado

- Verifique se o conector do vídeo está bem encaixado. Aperte os parafusos firmemente com os dedos.
- Verifique se o computador está ligado.
- Aumente o contraste (ajustamento de acesso directo)
- Desligue o monitor e retire o cabo de sinal. Verifique se existem pinos tortos ou quebrados.
- Com o cabo de sinal ainda desligado, ligue o monitor. Se este estiver a funcionar correctamente aparece o ecrã VERIF. FUNCION. AUTO TESTE.

Para obter mais informações consulte a secção Resolução de Problemas no Manual do CD-ROM.

Instruções de Segurança

Leia e siga estas instruções quando ligar e utilizar o monitor do computador:

- Nunca insira objectos metálicos nas aberturas do monitor. Se o fizer pode apanhar um choque eléctrico.
- Para evitar choques eléctricos, nunca toque no interior do monitor. A caixa do monitor só deve ser aberta por um técnico especializado.
- Nunca utilize o monitor se o cabo de alimentação estiver danificado. Não coloque objectos em cima do cabo e posicione-o de forma a que ninguém possa tropeçar nele.
- Segure sempre a ficha e não o cabo quando desligar o monitor da tomada.
- Existem ranhuras na caixa do monitor para fins de ventilação. Estas nunca deverão ser tapadas ou bloqueadas para evitar o aquecimento excessivo. Além disso, evite utilizar o monitor em cima de uma cama, sofá, tapete ou superfície macia. Se o fizer pode bloquear as aberturas de ventilação que existem na base. Se colocar o monitor numa estante ou noutro local fechado, certifique-se de que existe ventilação suficiente.
- Coloque o monitor num local pouco húmido e com o mínimo de pó. Evite certos lugares tais como caves húmidas ou áreas poeirentas.
- Não exponha o monitor à chuva nem o utilize em áreas onde exista água (em cozinhas, junto a piscinas, etc.). Se o monitor for molhado acidentalmente, desligue-o da tomada e contacte imediatamente um revendedor autorizado. Pode limpar o monitor com um pano húmido quando for necessário mas primeiro deve desligá-lo da tomada.
- Coloque o monitor numa superfície dura e trate-o com cuidado. Este ecrã é feito de vidro e pode ser danificado se o deixar cair, se embater violentamente em algo ou se for tocado por um instrumento aguçado ou abrasivo.
- Posicione o monitor junto a uma tomada eléctrica que seja de fácil acesso.
- Se o monitor não funcionar normalmente (especialmente se existirem sons ou cheiros não habituais) desligue-o imediatamente da tomada e contacte um revendedor autorizado ou um centro de serviço.

A informação deste documento está sujeita a alteração sem aviso prévio.
© 1999 Dell Computer Corporation. Todos os direitos reservados.
É proibido efectuar qualquer tipo de reprodução sem o consentimento por escrito da Dell Computer Corporation.

São utilizadas marcas registadas neste texto: Dell e o logotipo da DELL são marcas registadas da Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows, e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation; VESA é uma marca registada da Video Electronics Standards Association; IBM é uma marca registada da International Business Machines Corporation; Adobe é uma marca registada da Adobe Systems Incorporated, que poderá estar registada em certas jurisdições.
Outras marcas e nomes registados podem ser utilizados neste documento para referir as entidades que detêm as marcas e os nomes, ou os respectivos produtos. A Dell Corporation renuncia a quaisquer interesses de propriedade sobre as marcas e nomes registados para além dos que lhe pertencem.

Como parceiro da ENERGY STAR, a Dell Computer Corporation determinou que este produto está em conformidade com as linhas orientadoras da ENERGY STAR para utilizar a energia de forma mais eficiente.

Prima di contattare il servizio clienti, consultare la Guida sul CD-ROM

Collegamento del monitor a un computer

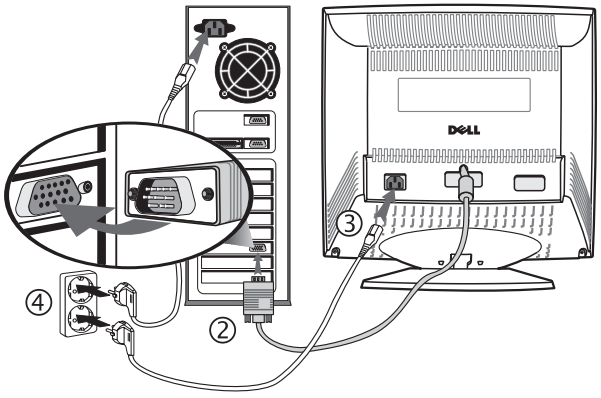

1. Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Collegare il connettore blu del cavo dei segnali alla porta blu del video sulla parte posteriore del computer. Fissare le viti del connettore con le dita ma senza stringere troppo.
3. Inserire completamente il cavo di alimentazione nell'apposita porta sulla parte posteriore del monitor.
4. Inserire i cavi di alimentazione del computer e del monitor a una presa di corrente vicina.
5. Accendere il computer e il monitor. Se il monitor non visualizza un'immagine, andare alla sezione sulla risoluzione dei problemi di questa Guida.

Installazione del driver

Quando il sistema operativo richiede i driver del monitor, inserire il CD e selezionare CD-ROM come il disco che contiene i driver.

WINDOWS 98

Windows 98 rileva automaticamente il nuovo monitor ed avvia l'"Installazione guidata Nuovo hardware" se i driver non sono già stati installati.

- Fare clic sul pulsante AVANTI per ricercare i driver. Per installare i driver del CD-ROM, selezionare la casella dell'unità CD-ROM, quindi fare clic su AVANTI. Confermare i driver trovati da Windows sul CD-ROM, quindi fare clic di nuovo su AVANTI per installare i driver.
- Per installare o aggiornare manualmente il driver, fare clic su START, IMPOSTAZIONI, PANNELLO DI CONTROLLO, scheda IMPOSTAZIONI di SCHERMO, AVANZATE, scheda SCHERMO, CAMBIA. In questo modo viene avviato l'"Aggiornamento guidato driver di periferica". Seguire la stessa procedura usata per "Installazione guidata Nuovo hardware".

WINDOWS 95

Per stabilire la versione di Windows 95, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Risorse del computer" sul desktop, quindi selezionare "Proprietà". Il numero della versione viene riportato sotto la sezione "Sistema".

- Versione 4.00.950A – Fare clic su AVVIO, IMPOSTAZIONI, PANNELLO DI CONTROLLO, SCHERMO, scheda IMPOSTAZIONI, CAMBIA TIPO SCHERMO, CAMBIA, DISCO DRIVER, digitare la lettera dell'unità CD-ROM nella casella, quindi fare clic su OK.
- Versione 4.00.950B – Fare clic su AVVIO, IMPOSTAZIONI, PANNELLO DI CONTROLLO, SCHERMO, PROPRIETÀ AVANZATE, scheda SCHERMO, DISCO DRIVER, digitare la lettera dell'unità CD-ROM nella casella, quindi fare clic su OK.

Controlli e indicatori del monitor



Interruttore di alimentazione

1. Premere l'interruttore di alimentazione per accendere e spegnere il monitor. La spia dell'indicatore diventa verde quando il monitor è acceso.

Menu

2. Visualizza il menu e
   - attiva una funzione evidenziata per essere regolata
   - ritorna al menu dopo la regolazione.
3. I pulsanti più (+) e meno (–) si usano per
   - selezionare una voce nel menu
   - regolare una proprietà attivata.

Regolazione dell'accesso diretto

È possibile richiamare sullo schermo la regolazione del contrasto premendo i pulsanti più (+) e meno (–) senza che sullo schermo sia visualizzato il menu.

Accesso alla Guida per l'utente in linea o sul CD-ROM

1. Per visualizzare in linea la versione più aggiornata della Guida per l'utente, collegarsi al sito **www.dell.com** e passare alla sezione del supporto. Se non si è collegati ad Internet, continuare con il passaggio 2.
2. Inserire il CD nell'unità CD-ROM. Un documento di avvio dovrebbe aprirsi automaticamente.
   Nota: Se il documento di avvio non si apre automaticamente, fare clic sul pulsante AVVIO, ESEGUI, digitare "D:\monitor.htm", quindi fare clic su OK. Cambiare la lettera del CD-ROM se "D:" non è l'unità corretta.
3. Fare clic sull'icona appropriata per assegnare alla Guida per l'utente la lingua desiderata.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Qualità scarsa dell'immagine

Nessun video/LED spento (manca l'alimentazione)

- Controllare il collegamento dei cavi sia nel monitor sia nella presa elettrica.
- Verificare il funzionamento della presa elettrica collegandovi un dispositivo elettrico funzionante come una lampada.
- Assicurarsi che il pulsante di alimentazione sia stato premuto ed attendere che il LED di alimentazione si accenda.
- Provare con un altro cavo di alimentazione sul monitor. Usare il cavo di alimentazione dal sistema e accendere il monitor lasciando scollegato il cavo dei segnali. Se il monitor funziona correttamente, dovrebbe apparire lo schermo della DIAGNOSTICA AUTOMATICA.

Nessun video/LED acceso

- Assicurarsi che il connettore del video sia inserito correttamente. Stringere con le dita le viti.
- Assicurarsi che il computer sia acceso.
- Aumentare il contrasto (regolazione dell'accesso diretto).
- Spegnere il monitor e scollegare il cavo dei segnali. Controllare se i piedini sono storti o rotti.
- Lasciando ancora scollegato il cavo dei segnali, accendere il monitor. Se il monitor funziona correttamente, dovrebbe apparire lo schermo della DIAGNOSTICA AUTOMATICA.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Risoluzione dei problemi nella Guida per l'utente sul CD.

Istruzioni per la sicurezza

Quando si collega e si usa il monitor del computer, leggere e seguire queste istruzioni:

- Non introdurre mai alcun oggetto metallico nelle aperture del monitor. Ciò potrebbe provocare il pericolo di scosse elettriche.
- Per evitare le scosse elettriche, non toccare mai l'interno del monitor. Solo un tecnico qualificato deve aprire la custodia del monitor.
- Non usare mai il monitor se il cavo di alimentazione è danneggiato. Non lasciare alcun oggetto sul cavo di alimentazione e fare in modo che nessuno possa inciamparci.
- Assicurarsi di impugnare sempre la spina e non il cavo per scollegare il monitor dalla presa di corrente elettrica.
- Le aperture presenti sul cabinet del monitor servono per la ventilazione. Per impedire il surriscaldamento, non bloccare né coprire queste aperture. Inoltre, evitare di usare il monitor su un letto, su un divano, su un tappeto o su altra superficie morbida perché potrebbero bloccarsi le aperture per la ventilazione poste nella parte inferiore del cabinet. Se si colloca il monitor in una libreria o in altro spazio chiuso, assicurarsi che ci sia un'adeguata ventilazione.
- Collocare il monitor in un luogo con poca umidità e poca polvere. Evitare luoghi come scantinati umidi o corridoi polverosi.
- Non esporre il monitor alla pioggia né usarlo in prossimità di acqua (ad esempio in cucina o in piscina, etc.). Se il monitor dovesse bagnarsi accidentalmente, scollegarlo e rivolgersi immediatamente a un rivenditore autorizzato. Se necessario, è possibile pulire il monitor con un panno umido ma prima di operare accertarsi che il monitor sia scollegato.
- Collocare il monitor su una superficie solida e trattarlo con cura. Lo schermo si può danneggiare se cade, se viene urtato bruscamente o se viene trattato con strumenti abrasivi o appuntiti.
- Collocare il monitor vicino a una presa di corrente CA facilmente accessibile.
- Se il monitor non funziona normalmente, soprattutto se si avvertono suoni od odori insoliti provenienti dal monitor, scollegarlo immediatamente e rivolgersi a un rivenditore o a un centro di assistenza autorizzati.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 1999 Dell Computer Corporation. Tutti i diritti riservati.
È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi maniera di qualunque parte senza l'autorizzazione scritta della Dell Computer Corporation.

Marchi usati in questo testo: Dell e il logo DELL sono marchi della Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows, e Windows NT sono marchi registrati della Microsoft Corporation; VESA è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association; IBM è un marchio registrato della International Business Machines Corporation; Adobe è un marchio della Adobe Systems Incorporated, che può essere registrato in determinate giurisdizioni.
In questo documento possono essere usati altri marchi e nomi commerciali che fanno riferimento alle entità che ne rivendicano il possesso. La Dell Computer Corporation rinuncia a qualsiasi interesse sulla proprietà dei marchi e dei nomi commerciali diversi dal proprio.

In quanto partner della ENERGY STAR, la Dell Computer Corporation ha determinato che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR per l'uso efficiente dell'energia.

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de CD–ROM voordat u contact opneemt met de leverancier

Het beeldscherm aansluiten op de computer

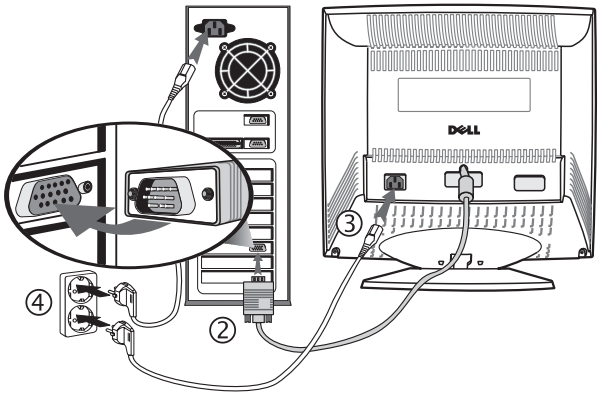

1. Schakel de computer uit en verwijder de voedingskabel.
2. Sluit de blauwe connector van de signaalkabel aan op de blauwe videopoort aan de achterzijde van de computer. Draai de schroeven van de connector vast, maar forceer de schroeven niet.
3. Sluit de voedingskabel aan op de voedingspoort aan de achterzijde van het scherm
4. Sluit de netsnoeren van de computer en het beeldscherm aan op een nabijgelegen stopcontact.
5. Schakel het beeldscherm en de computer in. Als er geen beeld verschijnt, raadpleegt u het gedeelte Problemen oplossen in deze handleiding.

Stuurprogramma installeren

Wanneer u gevraagd wordt de stuurprogramma's van het nieuwe beeldscherm te installeren, plaatst u de CD in het CD-ROM-station en selecteert u het CD-ROM-station als locatie van de stuurprogramma's.

WINDOWS 98

Windows 98 detecteert het nieuwe beeldscherm automatisch en start de wizard "Nieuwe hardware" als de stuurprogramma's nog niet zijn geïnstalleerd.

- Klik op de knop VOLGENDE om te zoeken naar de stuurprogramma's. Selecteer het CD-ROM-station om de stuurprogramma's vanaf de CD-ROM te installeren en klik op VOLGENDE. Bevestig de locatie en klik nogmaals op VOLGENDE om de stuurprogramma's te installeren.
- Als u het stuurprogramma handmatig wilt installeren of bijwerken, klikt u op START, INSTELLINGEN, CONFIGURATIESCHERM, BEELDSCHERM, het tabblad INSTELLINGEN, GEAVANCEERD, het tabblad MONITOR en WIJZIGEN. De wizard "Apparatuurstuurprogramma bijwerken" wordt gestart. Voer dezelfde stappen uit als bij de wizard "Nieuwe hardware" hierboven.

WINDOWS 95

Als u wilt vaststellen met welke versie van Windows 95 u werkt, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram "Deze computer" op het bureaublad en selecteert u "Eigenschappen". Het versienummer wordt weergegeven onder het gedeelte "Systeem".

- Versie 4.00.95A – Klik op START, INSTELLINGEN, CONFIGURATIESCHERM, BEELDSCHERM, het tabblad INSTELLINGEN, BEELDSCHERMTYPE WIJZIGEN, DISKETTE. Typ de letter van het CD-ROM-station en klik op OK.
- Versie 4.00.950B – Klik op START, INSTELLINGEN, CONFIGURATIESCHERM, BEELDSCHERM, het tabblad INSTELLINGEN, GEAVANCEERD, het tabblad MONITOR, DISKETTE. Typ de letter van het CD-ROM-station en klik op OK.

Knoppen en indicatoren van het beeldscherm



Aan/uit-knop

1. Druk op de aan/uit-knop om het scherm in en uit te schakelen. Het lampje brandt groen als het scherm is ingeschakeld.

Menu

2. Met deze knop opent u het menu en
   - activeert u een geselecteerde functie die u wilt aanpassen
   - keert u terug naar het menu zodra een aanpassing is voltooid
3. Met de plus (+) en min (–) knoppen
   - selecteert u een item in het menu
   - past u een geselecteerde eigenschap aan

Rechtstreeks aanpassen

Met de plus (+) en min (–) knoppen kunt u rechtstreeks het contrast van het scherm regelen.

Toegang tot de gebruikershandleiding via Internet of de CD-ROM

1. Als u de laatste versie van de online gebruikershandleiding wilt weergeven, gaat u naar **www.dell.com** en opent u het gedeelte over ondersteuning van de website. Als u geen toegang tot het Internet hebt, gaat u verder met stap 2.
2. Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station. Er wordt automatisch een document geopend.
   Opmerking: Als dit document niet automatisch wordt geopend, klikt u op de knop START. Kies UITVOEREN, typ "D:\monitor.htm" en klik op OK. Als uw CD-ROM-station niet wordt aangeduid met de letter "D", vervangt u deze letter door de juiste letter.
3. Klik op het pictogram waarmee u de handleiding weergeeft in de gewenste taal.

Problemen oplossen

Slechte beeldkwaliteit

Geen beeld/lampje uit (geen voeding)

- Zorg dat de kabel van het scherm en de voedingskabel correct zijn aangesloten.
- Test het stopcontact door er een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten, zoals een lamp.
- Zorg dat de aan/uit-knop is ingedrukt en wacht totdat het aan/uit-lampje brandt.
- Probeer een ander netsnoer. Gebruik het netsnoer van uw computer en schakel het scherm in zonder de signaalkabel aan te sluiten. Als het scherm correct werkt, wordt een zelftest-patroon weergegeven.

Geen beeld/lampje aan

- Zorg dat de videoconnector correct is aangesloten. Draai de schroeven van de connector aan.
- Zorg dat de computer is ingeschakeld.
- Verhoog het contrast (met de plusknop (+)).
- Schakel het scherm uit en verwijder de signaalkabel. Controleer of er pinnen zijn verbogen of afgebroken.
- Schakel het scherm in zonder dat de signaalkabel is aangesloten. Als het scherm correct werkt, verschijnt een zelftest-patroon.

Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen in de gebruikershandleiding op de CD-ROM voor meer informatie.

Veiligheidsinstructies

Volg de onderstaande instructies bij het aansluiten en het gebruik van uw beeldscherm:

- Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van het scherm. Hierdoor loopt u het risico op een elektrische schok.
- Raak ook nooit de binnenzijde van het beeldscherm aan om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Laat de behuizing van het beeldscherm alleen openen door een erkende onderhoudstechnicus.
- Gebruik het beeldscherm nooit met een beschadigd netsnoer. Zorg dat er geen objecten op de kabel worden geplaatst en dat mensen er niet over kunnen lopen.
- Houd altijd de stekker vast als u de kabel uit het stopcontact verwijdert en trek nooit aan de kabel.
- De openingen in de behuizing van het scherm zijn bedoeld voor ventilatie. Zorg dat deze openingen nooit worden geblokkeerd of bedekt, aangezien dit kan leiden tot oververhitting. Gebruik het beeldscherm niet op een bed, bank, tapijt of andere zachte ondergrond. Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen aan de onderzijde van de behuizing worden geblokkeerd. Als u het beeldscherm in een boekenkast of andere gesloten ruimte plaatst, moet u zorgen voor voldoende ventilatie.
- Stel het beeldscherm niet bloot aan een hoge vochtigheidsgraad en plaats het scherm niet in een stoffige omgeving. Vermijd vochtige kelders of stoffige ruimtes.
- Stel het beeldscherm niet bloot aan regen en gebruik het niet in de nabijheid van water (zoals keukens, zwembaden, enzovoort). Als het beeldscherm toch nat wordt, trekt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een erkende leverancier. U kunt het scherm desgewenst met een vochtige doek reinigen, maar trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Plaats het beeldscherm op een stevige ondergrond en ga er voorzichtig mee om. Het scherm is gemaakt van glas en kan beschadigd worden als het valt of ertegen wordt gestoten met scherpe voorwerpen.
- Plaats het scherm in de nabijheid van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Als het scherm niet normaal functioneert, met name als u rare geluiden hoort of wanneer u een ongebruikelijke geur waarneemt, trekt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een geautoriseerde leverancier of een service center.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 1999 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan dit document, in welke vorm dan ook, te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation.

In deze tekst worden de volgende handelsmerken gebruikt: Dell en het DELL-logo zijn handelsmerken van Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA is een gedeponeerd handelsmerk van Video Electronics Standards Association; IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation; Adobe is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated, dat in bepaalde rechtsgebieden is gedeponeerd.
Overige handelsmerken en namen in dit document kunnen het eigendom zijn van de respectievelijke eigenaars van het product. Dell Computer Corporation ontkent alle eigendomsverantwoordelijkheid met betrekking tot handelsmerken en namen, met uitzondering van de eigen naam en handelsmerkaanduiding.

Als partner in het ENERGY STAR-programma, heeft Dell Computer Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor efficiënt energiegebruik

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną proszęzajrzeć do Instrukcji obsługi na dysku CD

Podłączanie monitora do komputera

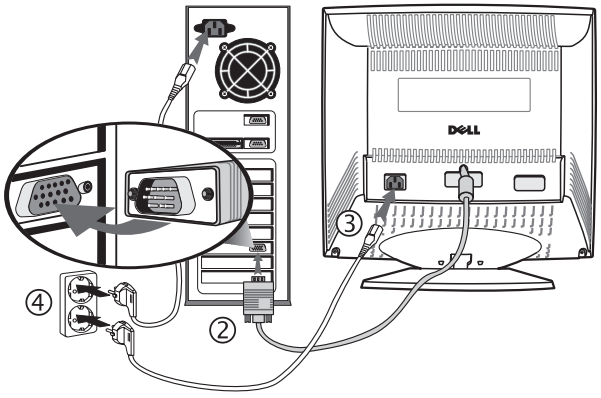

1. Wyłącz komputer i odłącz jego kabel zasilania.
2. Włącz niebieską wtyczkę kabla sygnałowego do niebieskiego gniazda wideo z tyłu komputera. Pamiętaj o dokręceniu wkrętów. Nie dokręć ich zbyt mocno.
3. Włącz kabel zasilania monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
4. Włącz kable zasilania komputera i monitora do najbliższego gniazda sieciowego.
5. Włącz komputer i monitor. Jeśli monitor nie wyświetla obrazu, zajrzyj do paragrafu Rozwiązywanie problemów.

Instalacja sterownika

Gdy pojawi się monit systemu operacyjnego o sterowniki, włóż dysk CD i wybierz stację dysków CD-ROM jak dysk zawierający sterowniki.

WINDOWS 98

System Windows 98 automatycznie wykryje nowy monitor i wywoła "Kreatora dodawania nowego sprzętu", jeśli sterowniki nie są jeszcze zainstalowane.

- Kliknij przycisk DALEJ, aby rozpocząć wyszukiwanie sterowników. Zaznacz pole wyboru CD-ROM, aby zainstalować sterowniki z dysku CD-ROM i kliknij przycisk DALEJ. Potwierdź znalezienie sterowników na dysku CD-ROM i kliknij ponownie przycisk DALEJ, aby zainstalować sterowniki.
- Aby manualnie zainstalować lub zaktualizować sterownik, kliknij przycisk START, polecenia USTAWIENIA, PANEL STEROWANIA, EKRAN, kartę USTAWIENIA, przycisk ZAAWANSOWANE, kartę MONITOR, przycisk ZMIEŃ. Spowoduje to wywołanie "Kreatora aktualizacji sterownika urządzenia". Postępuj analogicznie jak w przypadku "Kreatora dodawania nowego sprzętu" opisanego powyżej.

WINDOWS 95

Aby określić wersję systemu Windows 95, kliknij prawym przyciskiem ikonę "Mój komputer" na pulpicie i wybierz polecenie "Właściwości". Numer wersji jest umieszczony pod napisem "System".

- Wersja 4.00.950A – Kliknij przycisk START, polecenie USTAWIENIA, PANEL STEROWANIA, EKRAN, kartę USTAWIENIA, przycisk ZMIEŃ TYP EKRANU, ZMIEŃ, Z DYSKU, wpisz w polu literę dysku CD-ROM i kliknij przycisk OK.
- Wersja 4.00.950B – Kliknij przycisk START, polecenie USTAWIENIA, PANEL STEROWANIA, EKRAN, WŁAŚCIWOŚCI ZAAWANSOWANE, kartę MONITOR, Z DYSKU, wpisz w polu literę dysku CD-ROM i kliknij przycisk OK.

Regulatory i wskaźniki monitora



Włącznik zasilania

1. Naciskanie tego przycisku powoduje włączanie i wyłączanie monitora. Gdy monitor jest włączony lampka świeci się na zielono.

Menu

2. Wyświetla menu i
   - uaktywnia wybraną funkcję do regulacji
   - przywraca wyświetlanie menu po regulacji
3. Przyciski (+) i (–) są używane do
   - wyboru elementu men
   - regulacji uaktywnionej właściwości

Regulacja bezpośrednia

Regulację kontrastu można wywołać bezpośrednio, bez wywoływania menu, naciskając przyciski (+) lub (–).

Dostęp do Instrukcji obsługi na dysku CD-ROM lub w trybie online

1. Aby przejrzeć najnowszą Instrukcję obsługi w trybie online, przejdź do witryny www.dell.com i wybierz w niej sekcję pomocy technicznej (support). Jeśli nie masz dostępu do Internetu, kontynuuj od kroku 2.
2. Włóż dysk CD do stacji CD-ROM. Automatycznie zostanie wywołany dokument startowy.Uwaga: Jeśli dokument nie zostanie wywołany automatycznie, kliknij przycisk START, polecenie URUCHOM, wpisz "D:\monitor.htm" i kliknij przycisk OK. Jeśli litera stacji CD-ROM jest inna niż "D:", zastąp ją właściwą literą.
3. Kliknij odpowiednią ikonę, aby wywołać Instrukcję obsługi w żądanym języku.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Słaba jakość obrazu

Brak obrazu/dioda LED nie świeci się (brak zasilania)

- Sprawdź połączenia wtyczek w monitorze i gniazdku sieciowym.
- Sprawdź, czy w gniazdku sieciowym jest prąd, podłączając do niego bobrze działające urządzenie, na przykład lampę.
- Upewnij się, że przycisk zasilania jest wciśnięty i poczekaj na zaświecenie się diody LED.
- Spróbuj użyć innego przewodu zasilającego. Użyj przewodu od komputera i włącz monitor przy wyłączonym kablu sygnałowym. Jeśli monitor poprawnie działa, powinien pojawić się wzór testowy SELF TEST FEATURE CHECK.

Brak obrazu/dioda LED świeci się

- Sprawdź połączenia kabla sygnałowego. Dokręć wkręty palcami.
- Upewnij się, że komputer jest włączony.
- Zwiększ kontrast (regulacja bezpośrednia)
- Wyłącz monitor i odłącz kabel sygnałowy. Sprawdź, czy kontakty nie są zgięte lub połamane.
- Przy ciągle odłączonym kablu sygnałowym, włącz monitor. Jeśli monitor poprawnie działa, powinien pojawić się wzór testowy SELF TEST FEATURE CHECK.

Dodatkowe informacje można znaleźć na dysku CD w części Instrukcji obsługi pod tytułem Rozwiązywanie problemów.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj niniejsze instrukcje i przestrzegaj ich podczas podłączania i użytkowania monitora.

- Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do otworów w obudowie monitora. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie wolno dotykać wnętrza monitora. Obudowę monitora może otwierać tylko wykwalifikowany technik.
- Nie wolno używać monitora, jeśli jest uszkodzony kabel zasilania. Nie wolno niczego ustawiać na kablu zasilania i należy chronić ten kabel przed deptaniem.
- Odłączając monitor od gniazda sieciowego należy chwytać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Otwory w obudowie monitora są przeznaczone do wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu, otworów tych nie wolno zasłaniać ani przykrywać. Prócz tego nie wolno używać monitora na łóżku, sofie, dywanie ani na innych miękkich powierzchniach. Zlekceważenie tego zakazu może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych w dolnej części obudowy. Ustawiając monitor w regale lub w innej zamkniętej przestrzeni należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Monitor należy ustawić w miejscu o małej wilgotności i minimalnym zapyleniu. Należy unikać takich miejsc, jak wilgotne pomieszczenia podziemne i zakurzone korytarze.
- Nie wolno narażać monitora na deszcz lub używać go w pobliżu wody (w kuchniach, w pobliżu basenów pływackich etc.). Jeśli monitor zostanie przypadkowo zamoczony, należy natychmiast odłączyć jego zasilanie i skontaktować się z autoryzowanym dealerem. W razie potrzeby monitor można czyścić wilgotną ściereczką, lecz najpierw należy go odłączyć od sieci energetycznej.
- Monitor należy umieścić na solidnej powierzchni i obchodzić się z nim ostrożnie. Ekran jest wykonany ze szkła i może być uszkodzony w razie upuszczenia lub silnego uderzenia.
- Monitor należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
- Jeśli monitor nie działa normalnie – w szczególności, jeśli z jego wnętrza wydobywają się jakieś niezwykłe dźwięki lub zapachy – należy natychmiast odłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub centrum serwisowym.

Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© 1999 Dell Computer Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Reprodukowanie w dowolny sposób bez uprzedniej pisemnego zezwolenia firmy Dell Computer Corporation jest bezwzglednie zakazane.

Znaki towarowe używane w tym tekście: logo Dell i DELL są znakami towarowymi firmy Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows, i Windows NT są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; VESA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Video Electronics Standards Association; IBM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation; Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated, który w pewnych krajach może być zarejestrowany.
Inne znaki towarowe i nazwy towarowe moga byc uzyte w tym dokumencie w celu odwolania sie do firm badz ich produktów. Firma Dell Computer Corporation nie ma do nich zadnych wlasnych roszczen.

Jako Partner programu ENERGY STAR® firma DELL ustalila, ze ten produkt spelnia zalecenia programu ENERGY STAR® dotyczace oszczednosci energii.

Innan du kontaktar kundtjänst bör du läsa bruksanvisningen på CD-skivan

Ansluta bildskärmen till en dator

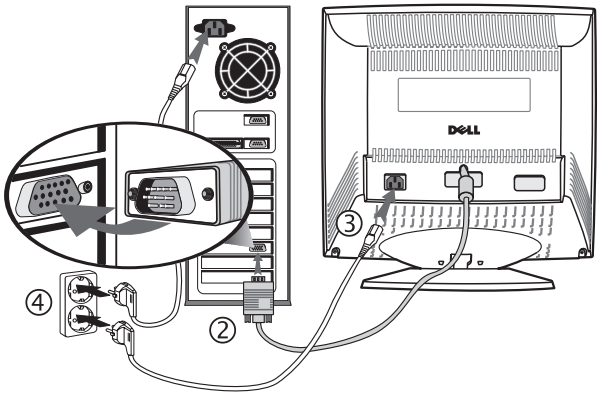

1. Stäng av datorn och dra ur nätsladden.
2. Anslut den blå kontakten på signalkabeln till den blå videoporten på datorns baksida. Se till att skruvarna är ordentligt åtskruvade. Dra inte för mycket.
3. Sätt i nätsladden i kontakten på bildskärmens baksida.
4. Sätt i datorns och bildskärmens nätsladdar i ett eluttag.
5. Slå på datorn och bildskärmen. Om bildskärmen inte visar någon bild läser du avsnittet Felsökning i den här bruksanvisningen.

Installera drivrutin

När du så anmodas av systemet sätter du i CD-skivan och väljer CD-ROM som den enhet som innehåller drivrutinerna.

WINDOWS 98

Windows 98 hittar automatiskt den nya bildskärmen och startar ”Guiden Lägg till ny maskinvara” om drivrutinerna inte redan har installerats.

- Klicka på Nästa om du vill söka efter drivrutiner. Markera rutan CD-ROM-drivrutin om du vill installera drivrutinerna från CD-skivan och klicka på Nästa. Bekräfta att drivrutinerna hittats på CD-skivan och klicka på Nästa för att installera dem.
- Om du vill installera eller uppdatera drivrutinen manuellt, väljer du Start, Inställningar, Kontrollpanelen, Bildskärm, fliken Inställningar, Avancerat, Bildskärm, Ändra. ”Guiden Uppdatera drivrutin” startas. Följ samma steg som ”Guiden Lägg till ny maskinvara” ovan.

WINDOWS 95

Om du vill kontrollera vilken Windows 95-version du har högerklickar du på ”Den här datorn” på skrivbordet och väljer Egenskaper. Versionsnumret visas under System.

- Version 4.00.950A – Välj Start, Inställningar, Kontrollpanelen, Bildskärm, fliken Inställningar, Ändra skärmtyp, Ändra, Diskett finns, skriv in enhetsbokstaven för CD-ROM och klicka på OK.
- Version 4.00.950B – Välj Start, Inställningar, Kontrollpanelen, Bildskärm, Avancerade egenskaper, fliken Bildskärm, Diskett finns, skriv in enhetsbokstaven för CD-ROM och klicka på OK.

Bildskärmskontroller och lampor



Strömknapp

1. Tryck på knappen när du vill slå på och stänga av bildskärmen. Lampan lyser grönt när bildskärmen är påslagen.

Meny

2. Visar meny och
   - aktiverar en markerad funktion för justering
   - återgår till menyvisning efter justeringen
3. Plus (+) och minus (–) används till
   - val av ett alternativ i menyn
   - justering av en aktiverad egenskap

Direktjustering

Du kan justera kontrasten på skärmen genom att trycka på plus (+) eller minus (–) utan att menyn visas på skärmen.

Öppna bruksanvisningen online eller via CD-skivan

1. Om du vill läsa den senaste onlinebruksanvisningen, går du till **www.dell.com** och letar upp avsnittet Support. Om du inte har Internet-åtkomst går du vidare till steg 2.
2. Sätt i CD-skivan i CD-enheten. Ett startdokument öppnas automatiskt. OBS! Om startdokumentet inte öppnas automatiskt väljer du Start, Kör, skriver ”d:\monitor.htm” och klickar på OK. Fyll i korrekt CD-enhet om det inte är D.
3. Klicka på lämplig ikon så att du får upp bruksanvisningen på rätt språk.

Felsökningstips

Dåliga bilder

Ingen bild/Lampor lyser inte (ingen ström)

- Se till att nätsladden sitter ordentligt i både bildskärmen och eluttaget.
- Testa eluttaget med någon annan elektrisk enhet, t ex en lampa.
- Se till att strömknappen är intryckt och vänta tills strömlampan lyser.
- Testa en annan nätsladd på bildskärmen. Använd sladden från systemet och sätt på bildskärmen med signalkabeln urdragen. Om bildskärmen fungerar visas SJÄLVTESTKONTROLL.

Ingen bild/Lampan lyser

- Se till att bildskärmsanslutningen är ordentligt fastsatt. Skruva fast skruvarna ordenligt med fingrarna.
- Se till att datorn är påslagen.
- Öka kontrasten (direktjustering).
- Stäng av bildskärmen och dra ut signalkabeln. Kontrollera om det finns några böjda eller avbrutna stift.
- Med signalkabeln fortfarande utdragen sätter du på bildskärmen. Om den fungerar visas SJÄLVTESTKONTROLL.

Mer information finns i avsnittet Felsökning i Bruksanvisningen på CDn.

Säkerhetsanvisningar

Läs och följ nedanstående anvisningar när du ansluter och använder bildskärmen.

- Sätt aldrig i metallföremål i skärmöppningarna eftersom detta ökar risken för elstötar.
- Undvik risken för elstötar genom att aldrig röra insidan av skärmen. Endast kvalificerade tekniker bör öppna skärmhöljet.
- Använd aldrig skärmen om nätsladden är skadad. Låt ingenting ligga på sladden och håll den borta från ställen där folk kan trampa på den.
- Se till att du alltid håller i kontakten, och inte sladden, när du drar ut sladden ur eluttaget.
- Öppningar i skärmhölljet är till för ventilation. För att förhindra överhettning får öppningarna inte blockeras eller täckas. Undvik också att använda skärmen i sängen, på en soffa, matta eller annan mjuk yta. Detta kan blockera ventilationsöppningarna på undersidan av skärmhöljet. Om du ställer skärmen i bokhyllan eller på annan instängd plats, måste du se till att det finns tillräckligt med ventilation.
- Placera skärmen på en plats med låg luftfuktighet och minimalt med damm. Undvik platser som fuktiga källare och dammiga korridorer.
- Utsätt inte skärmen för regn eller vatten (i kök, bredvid simbassänger osv.). Om skärmen av misstag blir våt, drar du ur nätsladden och kontaktar omedelbart en auktoriserad försäljare. Du kan rengöra skärmen med en fuktig duk om det är nödvändigt, men se till att nätsladden först är utdragen.
- Placera skärmen på ett stadigt underlag och hantera den försiktigt. Skärmen kan skadas om den tappas, får ta emot slag, eller skrapas med ett vasst eller skrovligt föremål.
- Placera bildskärmen nära ett lättåtkomligt eluttag.
- Om bildskärmen inte fungerar normalt, särskilt om den låter konstigt eller luktar underligt, drar du omedelbart ut nätsladden och kontaktar en auktoriserad försäljare eller ett servicekontor.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
© 1999 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt.
Varje form av mångfaldigande av denna dokumentation är förbjudet utan skriftligt godkännande från Dell Computer Corporation.

Varumärken som används i texten: Dell och DELL logo är varumärken som ägs av Dell Computer Corporation; Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation; VESA är ett registrerat varumärke som ägs av Video Electronics Standards Association; IBM är ett registrerat varumärke som ägs av International Business Machines Corporation; Adobe är ett registrerat varumärke som ägs av Adobe Systems Incorporated.
Övriga varumärken och varunamn som omnämns i dokumentet hör antingen till det företag som upprätthåller rättigheterna för varumärket eller varunamnet eller till deras produkter. Dell Computer Corporation avsäger sig allt ansvar för varumärken och varunamn som ägs av andra rättighetsinnehavare.

Dell Computer Corporation, som är en samarbetspartner för ENERGY STAR, har fastställt att denna produkt uppfyller de krav och riktlinjer som gäller för ENERGY STAR och effektiv energianvändning.

Printed in Finland
Imprimé an Finlande
Gedruckt in Finnland
Imprimido en Finlandia

DELL®

P/N ZF5837